



JEGERINGS.COM

special food machinery

Gratteuse Carborundum CSM-20

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.
Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Les avantages

- Gratteuse carborundum en acier inoxydable, pour le grattage de pommes de terre, céleris-raves, choux-raves etc.
- The CSM-20 is equipped with either a coarse carborundum (K-16) peeling disc and inner wall or a fine polishing carborundum (K-80) peeling disc and inner wall. The peeling disc and inner wall can easily be dismantled in less than a minute and therefore it is very to change between coarse and fine polishing peeling.



[Vidéo CSM-20 / MSM-20](#)


- Le disque de grattage amovible est incurvé de manière à faire tourner le produit dans la machine, pour qu'il soit entièrement gratté.
- L'espace très réduit entre le disque et la paroi permet de traiter aussi des produits de petit calibre comme la grenaille, sans pertes.
- Conception très compacte de moteur à accouplement entièrement intégré. La machine est sur pieds, ce qui permet de nettoyer facilement dessous. Les pieds amovibles peuvent être livrés à la longueur souhaitée, selon la situation.

Optionnel



Chariot de collecte des épluchures

Ce chariot de collecte est idéal pour collecter les épluchures tout en assurant le drainage de l'eau. Le chariot a une corbeille perforée qui peut être facilement retirée pour jeter les déchets. Ce chariot est également équipé de quatre roulettes pour pouvoir être facilement placé et retiré.

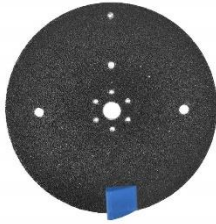

Disque Gratteur au Carborundum de Polissage Grossier (K-16)

Ce disque est parfaitement adapté au processus de pelage initial lorsque la peau complète est encore sur le produit. Au cours de cette étape, la peau entière sera retirée du produit.



Paroi Intérieure en Carborundum de Polissage Grossier (K-16)

Cette paroi intérieure doit être utilisée en combinaison avec le disque gratteur au carborundum de polissage grossier K-16.



Disque Gratteur au Carborundum de Polissage Fin (K-80)

Ce disque gratteur est très bien adapté pour la deuxième étape d'épluchage lorsque le produit a déjà été "pré-épluché" lors de la première étape. Au cours de cette deuxième étape de pelage, le produit obtient une surface lisse.



Paroi Intérieure en Carborundum de Polissage Fin (K-80)

Cette paroi intérieure doit être utilisée en combinaison avec le disque gratteur au carborundum de polissage fin K-80.

Données techniques

Voltage	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.7 A*
N2	205 RPM
Puissance	1.1 kW
Dimensions	530 x 925 x 1042 mm
Hauteur d'entrée	990 mm
Hauteur de sortie	500 mm
Volume	15 – 20 kg par cycle
Temps de cycle	1 – 5 min
Poids	125 kg

*Le CSM-20 est électriquement adaptable, garantissant sa compatibilité avec les exigences locales en matière d'alimentation électrique.

Dessin dimensionnel

